





Os arranjos construtivos servem para diferenciar e padronizar as formas de montagem dos acionamentos, apoio do rotor e distinguir entre sucção simples ou dupla.

Normas segundo AMCA - Associação Internacional de Controle e Movimentação do Ar.

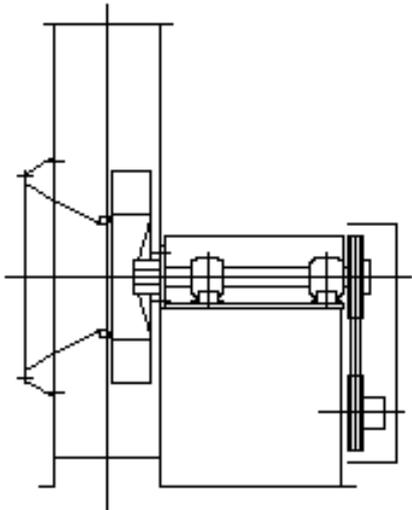


**ARRANJO 1 - SWSI**

Acionamento por polias e correias;  
Ventilador sem base única;  
Rotor em balanço e de sucção simples.

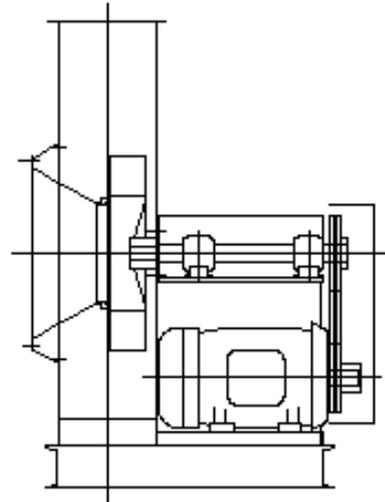


**ARRANJO 12 - SWSI**

Acionamento por polias e correias;  
Ventilador com base única;  
Rotor em balanço e de sucção simples.

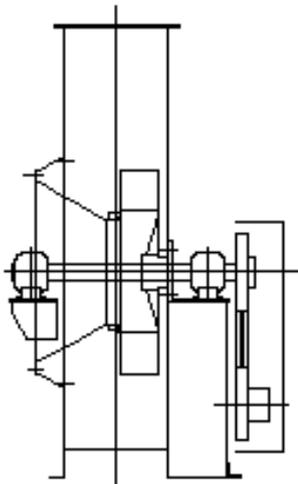


**ARRANJO 3 - SWSI**

Acionamento por polias e correias;  
Rotor Bi-Apoiado;  
Sucção Simples.

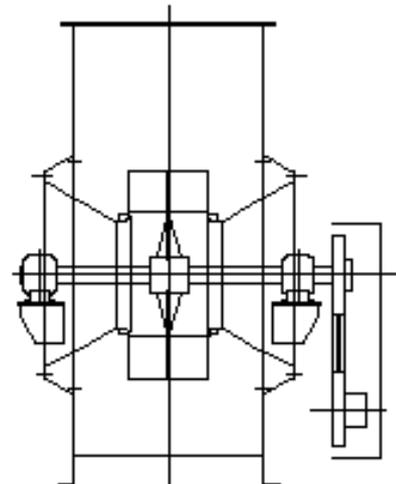


**ARRANJO 3 - DWDI**

Acionamento por polias e correias;  
Rotor Bi-Apoiado;  
Sucção Dupla.

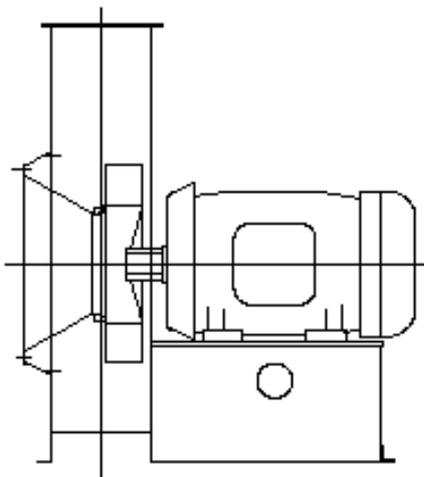


**ARRANJO 4 - SWSI**

Acionamento direto;  
Sucção simples;

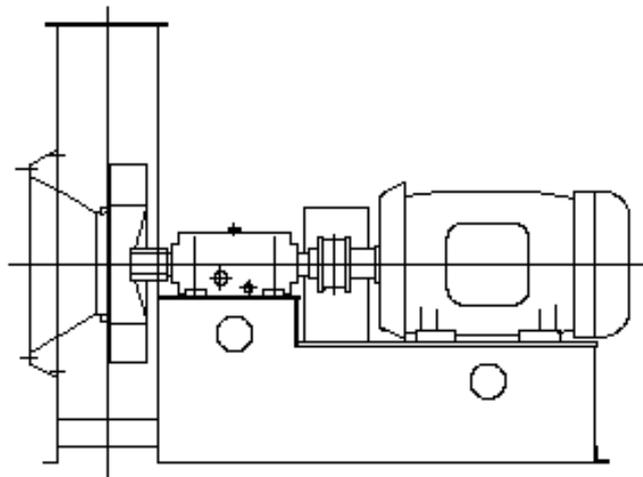


**ARRANJO 8 - SWSI**

Acionamento direto através de acoplamento;  
Rotor em balanço;  
Sucção simples.

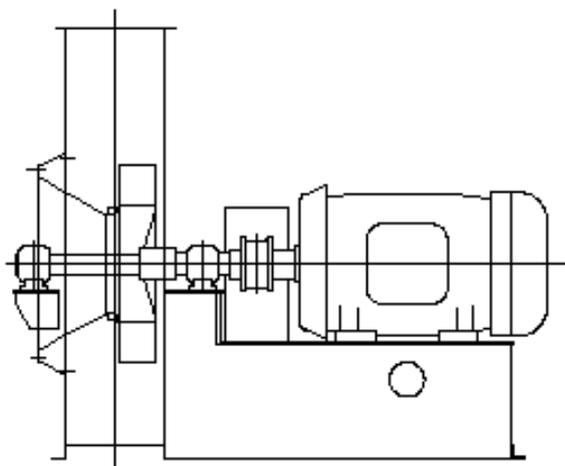

**ARRANJO 7 - SWSI**

Acionamento direto através de  
acoplamento;  
Rotor Bi-Apoiado;  
Sucção simples.

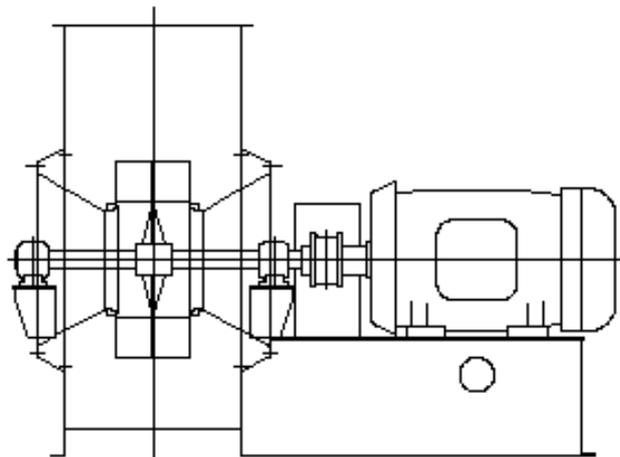

**ARRANJO 7 - DWDI**

Acionamento direto através de acoplamento;  
Rotor Bi-apoiado;  
Sucção dupla.